


theben

307133

IT Interruttore
crepuscolare digitale

LUNA 121 top2 RC AL 24V
1214100
LUNA 121 top2 RC EL 24V
1214200

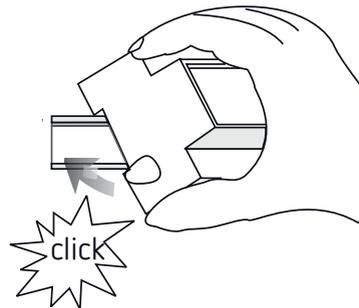

1. Principali indicazioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

➤ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!

- L'apparecchio è predisposto per il montaggio su guide omega DIN (secondo EN 60715)

⚠ Scheda di memoria OBELISK top2: in caso di trasporto/ stoccaggio evitare il carico meccanico o impurità

2. Uso conforme

- L'interruttore crepuscolare viene utilizzato per impianti d'illuminazione (strade), scale esterne, vetrine, ingressi, ecc
- Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti

⚠ Non utilizzare su dispositivi di protezione come ad es. porte di emergenza, dispositivi antincendio ecc.

Smaltimento

➤ Smaltire l'apparecchio rispettando le normative in materia di tutela ambientale.

3. Installazione e collegamento


Montaggio dell'interruttore orario



AVVERTENZA


Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

➤ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!

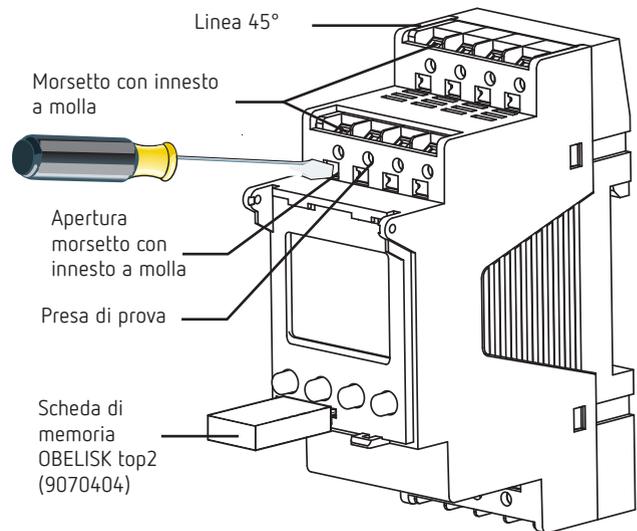

- Montare su guida omega DIN (secondo EN 60715)
- Disattivare la tensione
- Proteggere contro eventuali reinserzioni
- Verificare l'attivazione della tensione
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare
- Coprire o incapsulare i componenti limitrofi che si trovano sotto tensione

Collegamento della linea

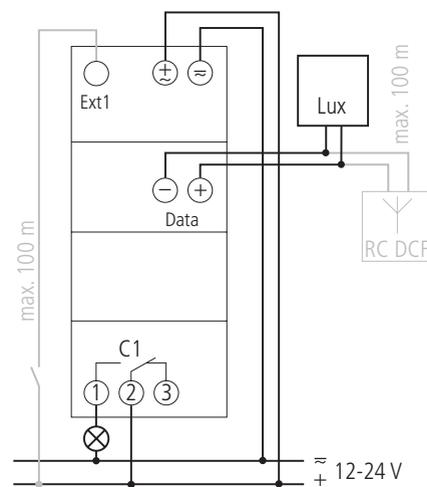

- Rimuovere la guaina isolante della linea su una lunghezza di 8 mm (max. 9)
- Introdurre la linea a 45° nel morsetto a innesto DuoFix® aperto
- ⓘ Sono possibili 2 linee per ciascuna posizione del morsetto
- Per aprire il morsetto a innesto DuoFix® premere il cacciavite verso il basso.

Disconnessione del cavo

- Mediante cacciavite premere verso il basso l'apertura dei morsetti con innesto a molla



Il potenziale sulla linea del sensore corrisponde al potenziale della tensione di alimentazione.


- Far passare la linea di comando separatamente dalla linea di carico.

Collegamento/montaggio del sensore di luminosità

- ⚠ Osservare la lunghezza del cavo di collegamento: max. 100 m (2 x 1,5 mm²), max. 50 m (2 x 0,75 mm²)
- ⚠ Evitare una guida parallela della linea del sensore alle linee di potenza
- Osservare la polarità! Disattivare la tensione!



Sensore di luminosità per applicazione verticale esterna 907 0 415

- Sensore di luminosità per applicazione verticale esterna: 0,5-2,5 mm², rimuovere la guaina isolante della linea su una lunghezza di 10 mm (max. 11 mm)

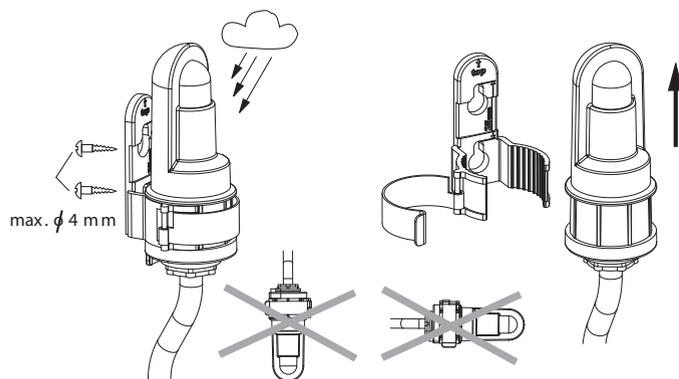



Sensore di luminosità per applicazione integrata 907 0 456

- Sensore di luminosità per applicazione integrata: 0,25-1,5 mm², rimuovere la guaina isolante della linea su una lunghezza di 8 mm (max. 9 mm)

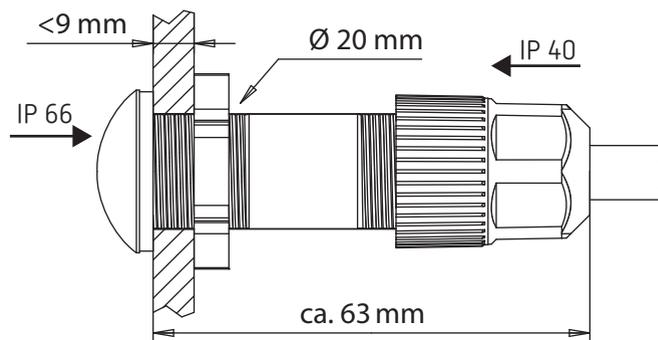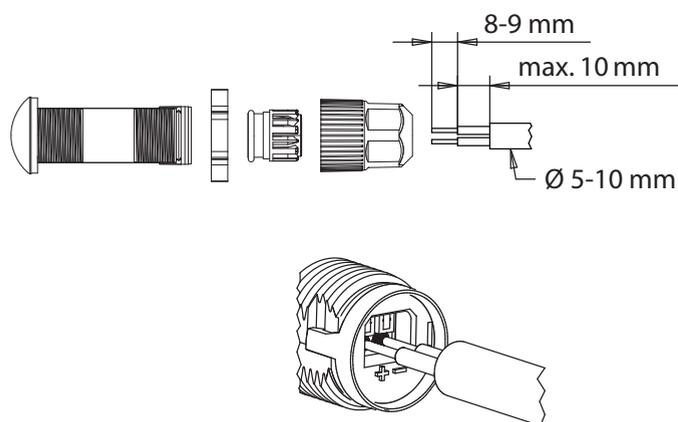

4. Descrizione dell'apparecchio

Display e tasti

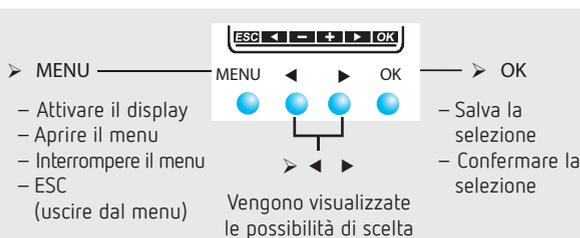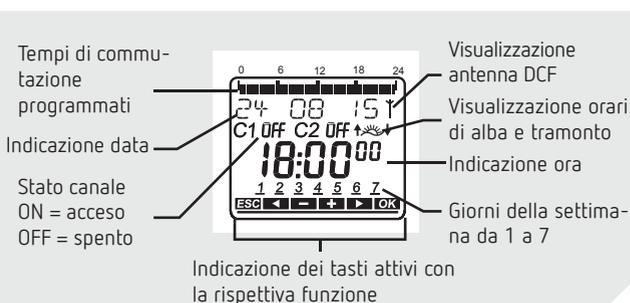

Principio di comando


1. Leggere la riga di testo
Un testo/simbolo indica una domanda

2. Prendere una decisione


SÌ
Conferma
Premere OK

NO
Modifica/
cambio
◀ ▶
Premere

Panoramica guida menu

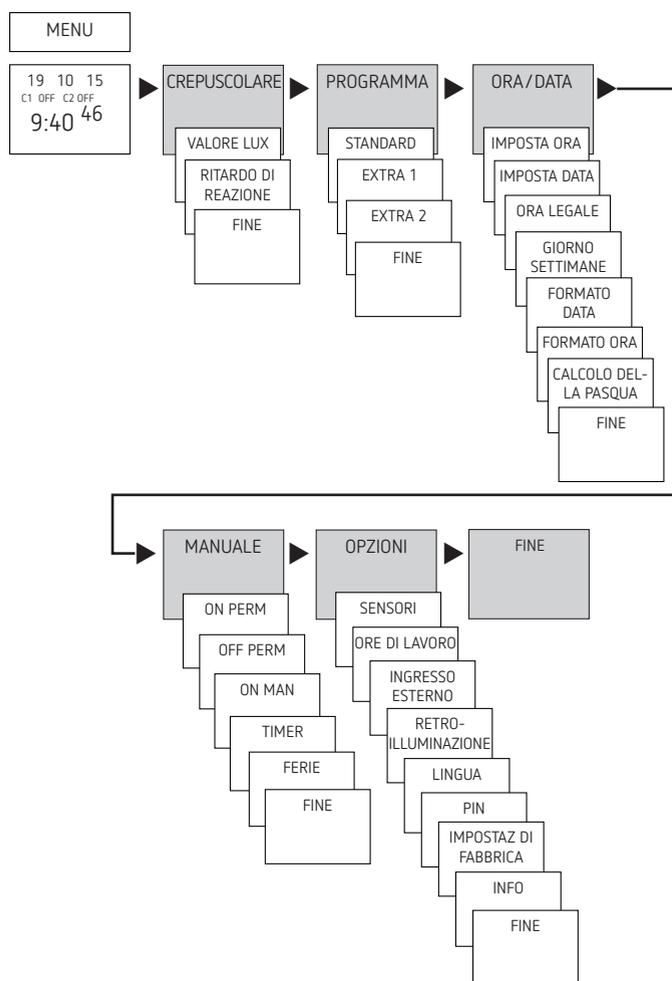


Prima messa in esercizio

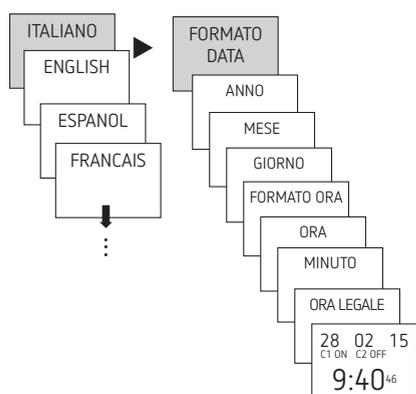

- Impostare lingua, data ora e ora legale/solare (EST-INV)
- Premere un tasto qualsiasi e seguire le istruzioni sul display (ved. figura)
- ① una volta eseguite tutte le impostazioni, sul display saranno visualizzati a turno il modo automatico e il VALORE DI MISURAZIONE
- ① Se è collegato un sensore, il valore lux misurato apparirà sul display (solo in caso di funzionamento con alimentazione dalla rete)

5. Impostazioni e funzioni

Impostazione dei valori lux

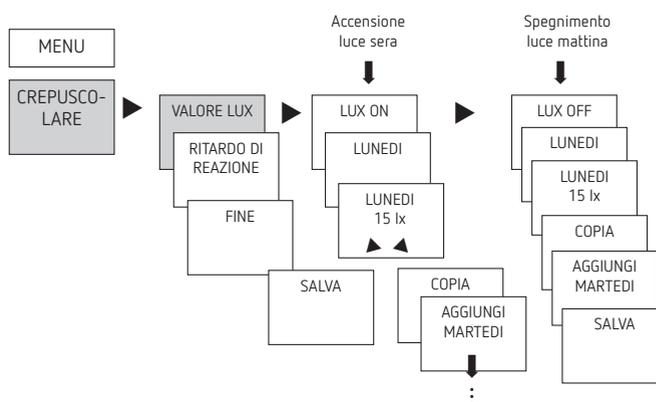


① L'apparecchio è preimpostato su 15 lx per la soglia di accensione e spegnimento

- Premere MENU
- Selezionare CREPUSCOLARE, confermare con OK
- Selezionare VALORE LUX, confermare con OK
- Selezionare LUX ON, confermare con OK
- Appare LUNEDI, confermare con OK
- Impostare il VALORE LUX, confermare con OK
- Selezionare COPIA o SALVA, confermare con OK
- Per salvare premere ►, confermare con OK
- Per copiare premere OK

Tipici valori di luminosità

Luce diurna (chiaro)	80.000 lx
Uffici	500 lx
Corridoi e scale	100–150 lx
Illuminazione stradale	15 lx
Luna piena	ca. 0,3 lx


Impostazione del tempo di temporizzazione

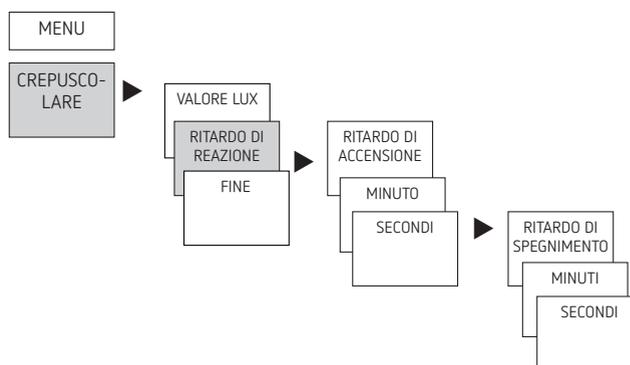

① L'apparecchio è preimpostato su **un tempo di temporizzazione ON/OFF di 1 min.**, onde evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc. Per tutta la durata del tempo di temporizzazione, lo stato del canale ON/OFF lampeggia

- Premere MENU
- Selezionare CREPUSCOLARE, confermare con OK
- Selezionare RITARDO DI REAZIONE, confermare con OK
- Selezionare RITARDO DI ACCENSIONE, confermare con OK
- Con i tasti + o – modificare ore e minuti e confermare con OK.

Programmazione del tempo di commutazione nel programma standard

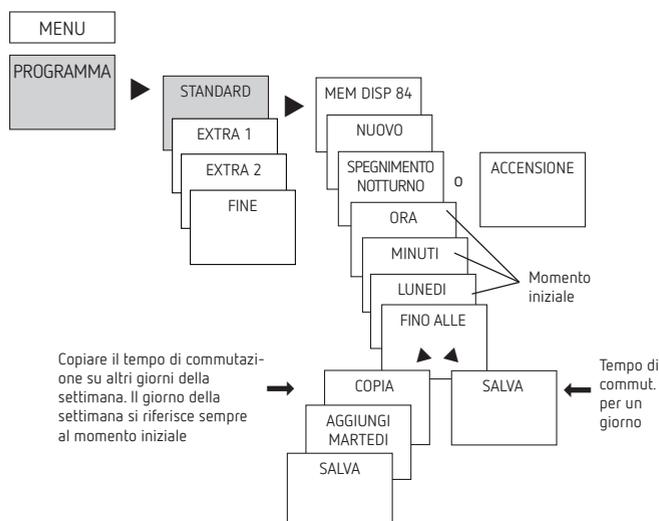

① Il tempo di commutazione comprende sempre il momento iniziale e quello finale

① Sono disponibili 84 spazi di memoria liberi


- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare STANDARD, confermare con OK
- Selezionare NUOVO, confermare con OK
- Selezionare SPEGNIMENTO NOTTURNO o ACCENSIONE, confermare con OK
- Impostare il tempo di attivazione desiderato (Lun-Ven 7:30), confermare con OK
- Impostare FINO ALLE desiderato, confermare con OK
- Selezionare COPIA, confermare con OK
- Appare AGGIUNGI MARTEDI, confermare con OK e confermare con OK anche i giorni mer, gio, ven.
- Proseguire con ► finché non appare SALVA.
- Confermare con OK.

Programmazione del tempo di commutazione nel programma extra 1

I programmi speciali 1 e 2 sono semplici programmi, annuali che hanno elevata priorità rispetto al programma standard. E' possibile impostare nel programma speciale quanto segue:


- LUX ON/LUX OFF
- in base al tempo di disattivazione notturna/tempo di attivazione diurna con durata senza indicazione del giorno della settimana
- indicazioni di data in numero illimitato

(Programma speciale per i giorni feriali da lunedì a domenica, ad es. 1.8. – 17.8. con una diversa disattivazione notturna e altri valori lux)

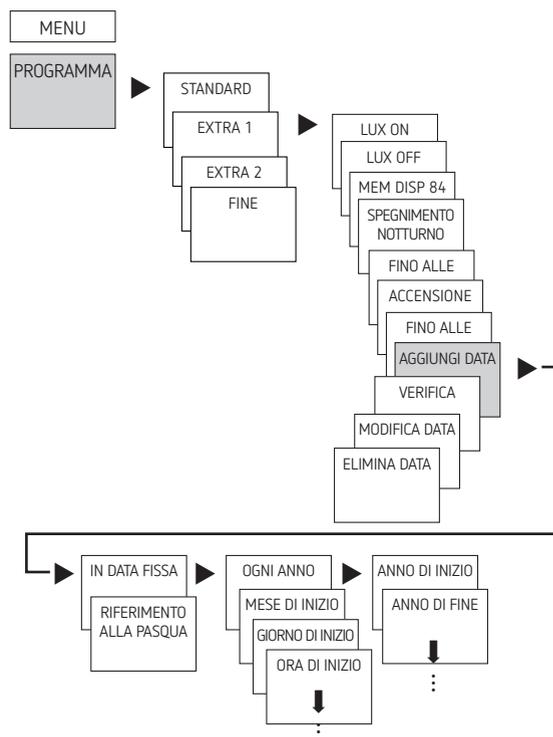

- Premere MENU, seguire le indicazioni sul display

Cancellazione del tempo di commutazione

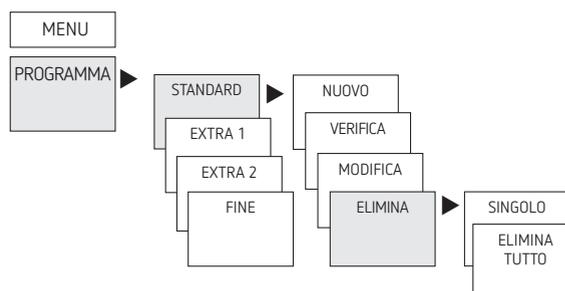

- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare STANDARD, EXTRA 1 o EXTRA 2 confermare con OK
- Selezionare ELIMINA, confermare con OK
- Selezionare SINGOLO o ELIMINA TUTTO, confermare con OK

Impostazione della regola di Pasqua


① E' possibile impostare la REGOLA DI PASQUA nel menu ORA/DATA facendosi guidare dal menu:

Giorni festivi legati alla Pasqua in Germania

Giorno festivo	Giorni prima/dopo la domenica di Pasqua
Lunedì delle Rose (di carnevale)	- 48
Venerdì Santo	- 2
Lunedì dell'Angelo	+ 1
Ascensione	+ 39
Lunedì di Pentecoste	+ 50
Corpus Domini	+ 60

Assegnazione dei sensori

① E' possibile assegnare i SENSORI nel menu OPZIONI facendosi guidare dal menu:

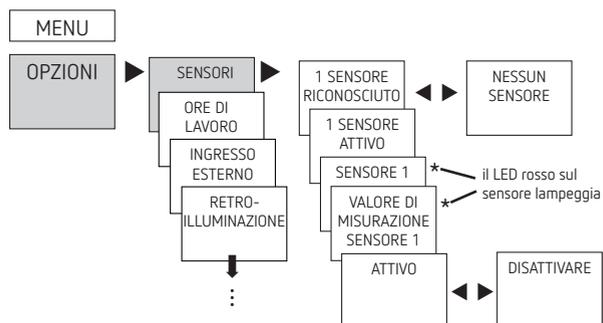

➤ Premere MENU, seguire le indicazioni sul display

Soluzioni di collegamento:

- 1 LUNA + 4 sensori di luminosità
- 1 LUNA + 3 sensori di luminosità + 1 antenna DCF
- max. 10 LUNA
- Σ max. 16 apparecchi (LUNA + sensori di luminosità)


① **Preimpostazione:** tutti i sensori collegati sono attivi per tutti i canali. Il sensore che invia il valore lux più basso è sempre attivo.

Attivazione del codice PIN

Il codice PIN può essere impostato da OPZIONI facendosi guidare dal menu.

① Se si è perso il codice PIN contattare la hotline di Theben.


① Tenete pronto il numero di serie.

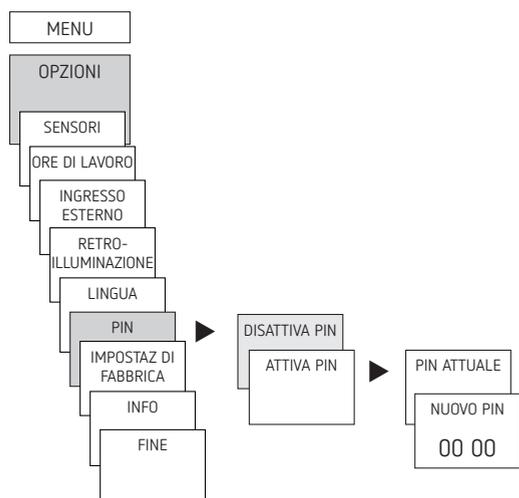

Impostazione della commutazione manuale o permanente

È possibile impostare la commutazione manuale o permanente mediante guida menu in MANUALE o (nell'indicatore automatico) tramite una combinazione di tasti (ved. figura).

- **Commutazione manuale:**
Inversione dello stato del canale fino alla successiva commutazione automatica o programmata.
- **Commutazione permanente:**
Finché è attiva una commutazione permanente (attivazione o disattivazione), i tempi di commutazione e le soglie di commutazione programmati non hanno effetto

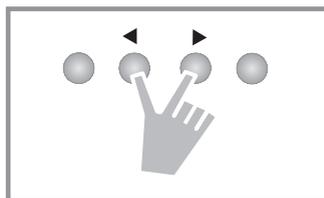

Attivazione della commutazione manuale

➤ Premere brevemente entrambi i tasti contemporaneamente

Attivazione della commutazione permanente

➤ Premere contemporaneamente entrambi i tasti per 2 secondi

Disattivazione della commutazione manuale/permanente

➤ Premere contemporaneamente entrambi i tasti


Impostazione dell'ingresso esterno

Per il canale è possibile impostare un INGRESSO ESTERNO (ved. figura) con diverse funzioni.

È possibile selezionare 3 sottomenu: inattivo, (funzione) tasti, (funzione) interruttore

- **NON ATTIVO:** l'ingresso esterno non ha alcuna funzione
- **PULSANTE:** è possibile selezionare funzione manuale (commutazione manuale), timer (timer di countdown)
- **INTERRUTTORE:** è possibile selezionare ON PERM, OFF PERM, ABILITA CANALE, CREPUSCOLARE SEMPLICE, EXTRA 1, EXTRA 2

① Se una funzione viene attivata tramite un tasto o un interruttore esterno, sul display compare ESTERNO.

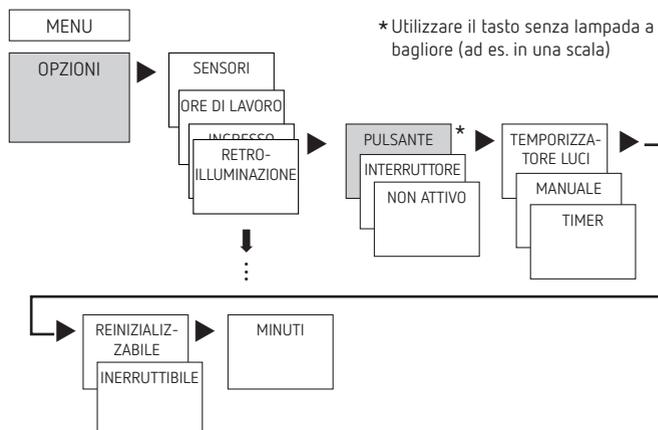

➤ Premere MENU, con ► selezionare INGRESSO ESTERNO e seguire le indicazioni sul display

Contatore di esercizio

Le ore di funzionamento del canale (relè) vengono mostrate ed eliminate nel menu OPZIONI. Se le ore di funzionamento superano il valore impostato nel menu Servizio, nel display compare SERVIZIO.

Esempio: sostituzione di un mezzo di illuminazione dopo 5.000 h.

- Eliminare ore di funzionamento oppure aumentare il valore impostato in Servizio (ad es. a 10.000 h)


Utilizzo della scheda di memoria OBELISK top2

Tutte le funzioni possono essere impostate anche mediante il software OBELISK sul PC e trasferite poi con la scheda di memoria sull'apparecchio.

- Inserire la scheda di memoria nell'interruttore orario
- Inserire/trasferire i tempi di commutazione memorizzati nell'interruttore orario o avviare il programma Obelisk
- Al termine della procedura di copia rimuovere la scheda di memoria

⚠ Nel caso di immagazzinamento/trasporto diverso, evitare il carico meccanico o impurità

- ① Il software per PC OBELISK top2 è disponibile da www.theben.de

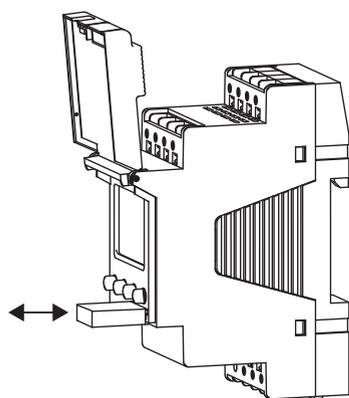

Copia OBELISK -> LUNA

Copia il programma di commutazione e a scelta tutte le impostazioni dell'interruttore orario (ad es. ingresso esterno, formato ora ecc.) dalla scheda di memoria nell'interruttore orario.

Copia LUNA -> OBELISK

Copia tutti i programmi di commutazione e le impostazioni dell'interruttore orario sulla scheda di memoria.

Avvio del programma OBELISK

Acquisisce i tempi di commutazione e i valori soglia che sono stati programmati sulla scheda di memoria.

Non appena la scheda di memoria viene rimossa di tempi di commutazione dell'interruttore orario diventano attivi.



Reset dell'interruttore orario

- Premere contemporaneamente i 4 tasti.
→ È ora possibile scegliere tra MANTIENI PROGRAMMA e CANCELLA PROGRAMMA

6. Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12–24 V, 50–60 Hz, +10 % / –15 %, 12–24 V DC, +10 % / –15 %
Campo di luminosità:	1–99.000 lx
Ritardo di inserzione/spegnimento:	0–59 min
Autoconsumo:	tip. 1,2 W
Uscita di commutazione:	a potenziale zero
Contatto:	contatto-μ di commutazione
Potenza di commutazione:	16 A/250 V~ cos φ = 1
Potenza di commutazione lampade fluorescenti:	2 AX
Potenza di commutazione min.:	10 mA/250 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Carico lampade a incandescenza:	1400 W
Carico lampade alogene:	1400 W
Lampade fluorescenti KVG (alimentazione convenzionale): non compensate (230 V): compensate in serie (230 V): compensate in parallelo (230 V): Circuito bimodale (230 V):	1000 VA 1000 VA 80 W (12μF) 1000 VA
Lampade fluorescenti (alimentatori elettr.) (230 V):	180 W
Lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico:	45 W
Lampade LED (< 2 W):	6 W
Lampade LED (2 W – 8 W):	20 W
Lampade LED (> 8 W):	24 W
Temperatura ambiente consentita:	–30 °C ... +55 °C, –40 °C ... +70 °C (sensore)
Classe di protezione:	II (sensore di luminosità II) in caso di montaggio conforme
Tipo di protezione: Apparecchio sensore di luminosità per applicazione verticale esterna sensore di luminosità per applicazione integrata	IP 20 IP 55 IP 66 (parte frontale, montato) IP 40 (lato posteriore)
È consentita la commutazione di connettori esterni.	
Adatto per la commutazione di SELV e di rete.	

7. Contatto

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANIA
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Assistenza

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Indirizzi, numeri di telefono ecc.
www.theben.de