

Interruttori crepuscolari

LUNA 127 star

LUNA 128 star

Applicazione

L'interruttore crepuscolare è predisposto principalmente per l'attivazione di impianti di illuminazione esterna e interna.

Precauzioni per l'installazione

Il montaggio e l'installazione di tali apparecchi deve essere effettuata solo ed esclusivamente da personale specializzato.

Attenendosi alla normative vigenti

Modifiche e manomissioni all'apparecchio causano l'immediata cessazione di ogni diritto di garanzia.

Montaggio / Rimontaggio dell'apparecchio**Scelta del sito per l'installazione****Prima della scelta del sito di installazione:**

Scegliere un sito nel quale l'interruttore crepuscolare non sia esposto assolutamente o il meno possibile a polvere ed inquinamento. Se l'apparecchio è esposto in un ambiente polveroso ciò può degradare il funzionamento della fotocellula incorporata.

Angolo di azione della fotocellula: ca. 180°

Posizione consigliata per l'installazione:


- attivazione di illuminazioni private e industriali -> lato NORD
- attivazione di illuminazioni stradali -> lato SUD

Attenzione: L'illuminazione dell'impianto attivato non deve influenzare il funzionamento del fotoricettore nell'interruttore crepuscolare.

Conseguenza in fatto di disattenzione: disfunzionamento dell'interruttore crepuscolare

Posizione di installazione**Fissaggio ad un palo**

Fissare l'interruttore crepuscolare al palo tramite una fascetta per tubo disponibile in commercio.

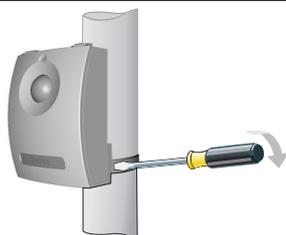**Conduzione del cavo di collegamento**

L'apparecchio consente principalmente due tipi di collegamento, vedi Figura 1 e Figura 2.



Attenzione! Utilizzare in entrambi i casi solo ed esclusivamente i becchi erogatori per il cavo allegati all'apparecchio. Nel caso del tipo di connessione 2, impermeabilizzare l'apparecchio verso l'esterno con il becco erogatore allegata,

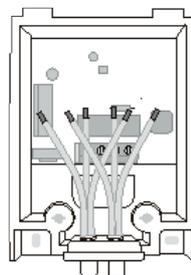


Figura 1

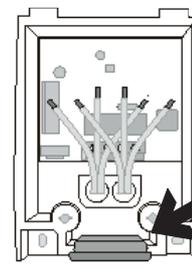
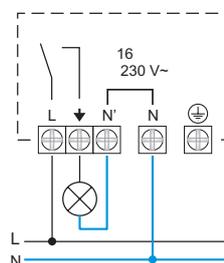


Figura 2

Collegamento elettrico**Verificare il collegamento / Funzione verifica****Funzione:**

Tasto per la verifica dell'installazione, indipendente dal campo di luminosità impostato

Funzione verifica: Premere brevemente il tasto TEST

Controllo:

l'impianto di illuminazione collegato deve attivarsi per tutta la durata del tempo impostato.

**Soglia di inserzione / impostazione valore lux**

LUNA 127 è impostato a 15 lux della fabbrica

Indicazioni per l'uso:

La messa a punto può avvenire solo con coperchio chiuso. La messa a punto precisa dell'apparecchio può effettuarsi solamente quando il collegamento con l'impianto di illuminazione da attivare sarà ultimato completamente.

Regolazione: girare la manopola fino a che l'indicatore LED rosso non si accenda.

Controllo: terminato il periodo di ritardo di inserzione, l'apparecchio attiva l'impianto di illuminazione collegato.

Luna 127 (2-200 Lux)
Luna 128 (2-2000 Lux)**Impostazione del ritardo di inserzione**

Prolungare il ritardo di inserzione/ spegnimento:

Girare il tasto di impostazione verso destra

Ridurre il ritardo di inserzione/ spegnimento:

Girare il tasto di impostazione verso sinistra



(2 - 100 Sec)