

theben

IT Interruttore orario

TR 611 top2 RC
6110300



307088

1. Principali indicazioni di sicurezza 4

2. Uso conforme 4

Smaltimento 4

3. Installazione e collegamento 5

Montaggio dell'interruttore orario 5

Collegamento della linea 7

Disconnessione del cavo 8

4. Descrizione dell'

apparecchio	8
Display e tasti	8
Principio di comando	9
Panoramica guida menu	10
Prima messa in esercizio	11
5. Impostazioni e funzioni	12
Programmazione del tempo di commutazione	12
Modifica del tempo di commutazione	14
Cancellazione del tempo di commutazione	15
Programmazione dell'impulso	16
Programmazione di un ciclo	17
Impostazione della funzione ferie	19



Attivazione del codice PIN	20
Ricezione del segnale orario con l'apposita antenna top2 RC	21
Impostazione della commutazione manuale o permanente	22
Impostazione dell'ingresso esterno	23
Contaore di esercizio	24
Utilizzo della scheda di memoria OBELISK top2	24
Reset dell'interruttore orario	25
6. Dati tecnici	26
7. Contatto	27

1. Principali indicazioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettroinstallatori specializzati!

- L'apparecchio è predisposto per il montaggio su guide omega DIN (secondo EN 60715)
- L'apparecchio corrisponde al tipo 1 STU secondo IEC/EN 60730-2-7
- La riserva di carica (10 anni) diminuisce con scheda di memoria inserita (nel funzionamento a batterie)



Scheda di memoria OBELISK top2: in caso di trasporto / stoccaggio evitare il carico meccanico o impurità

2. Uso conforme

- Il timer è destinato a scopi di illuminazione, ventilazione, scarichi ecc.
- Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti



Non utilizzare su dispositivi di protezione come ad es. porte di emergenza, dispositivi antincendio ecc.

Smaltimento

- Smaltire l'apparecchio rispettando le normative in materia di tutela ambientale.

3. Installazione e collegamento


Montaggio dell'interruttore orario




AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettroinstallatori specializzati!

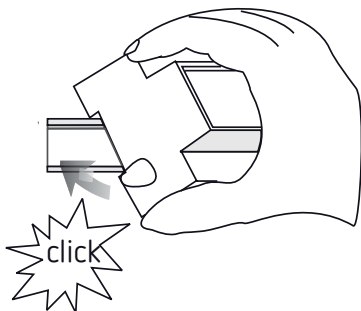


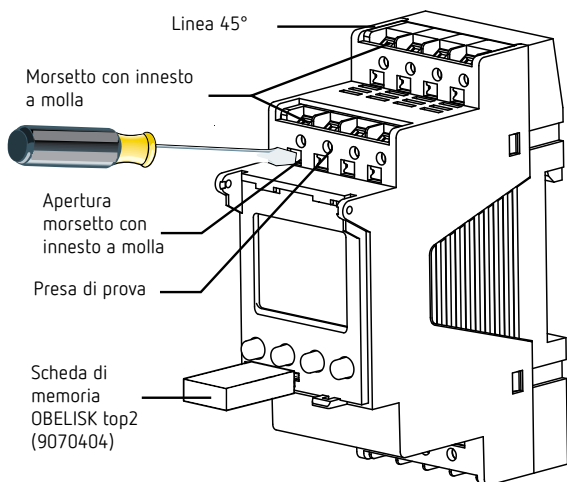

- Montare su guida omega DIN(secondo EN 60715)
 - Disattivare la tensione
 - Proteggere contro eventuali reinserzioni
 - Verificare l'attivazione della tensione
 - Eseguire la messa a terra e cortocircuitare
 - Coprire o incapsulare i componenti limitrofi che si trovano sotto tensione
- ① Per una ricezione priva di disturbi, si consiglia il montaggio all'esterno di un edificio.

Collegamento della linea

Schemi di collegamento

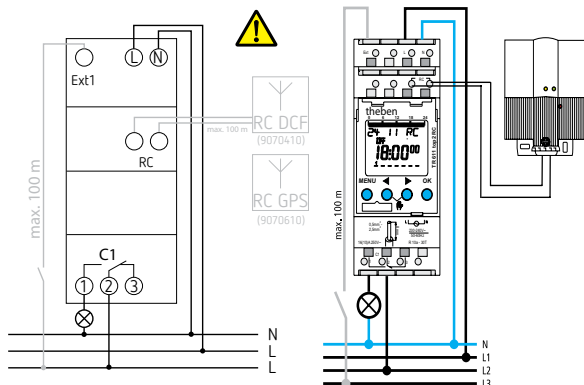



- ① Rispettare la polarità nel collegamento.
 - ① Stendere una linea di alimentazione separata per l'antenna.
 - ① Orientare l'antenna radio in modo che il LED verde lampeggi una volta al secondo.
 - ① A un'antenna possono essere collegati al max. 10 apparecchi
- Rimuovere la guaina isolante della linea su una lunghezza di 8 mm (max. 9)
 - Introdurre la linea a 45° nel morsetto a innesto DuoFix® aperto
- ① Sono possibili 2 linee per ciascuna posizione del morsetto
 - Per aprire il morsetto a innesto DuoFix® premere il cacciavite verso il basso.

Disconnessione del cavo


- Mediante cacciavite premere verso il basso l'apertura dei morsetti con innesto a molla

4. Descrizione dell'apparecchio


Display e tasti

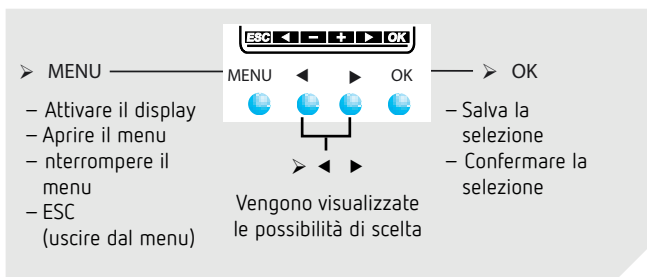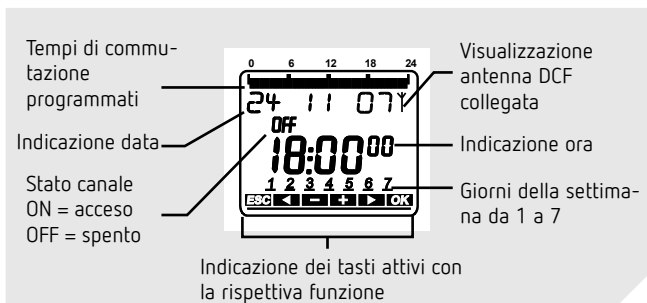


Principio di comando

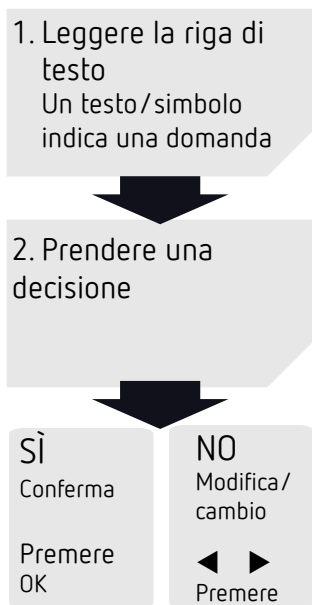

Panoramica guida menu

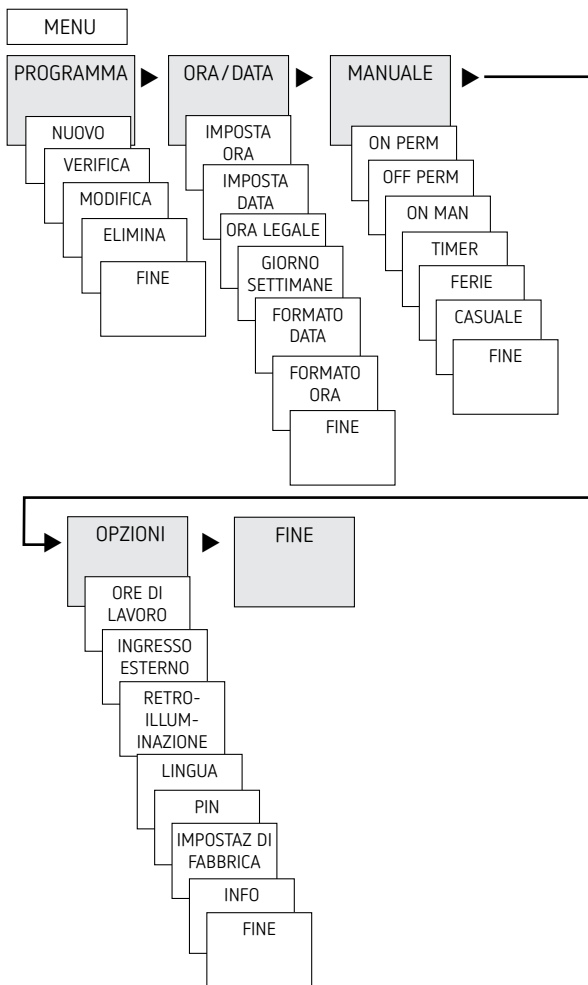


Prima messa in esercizio

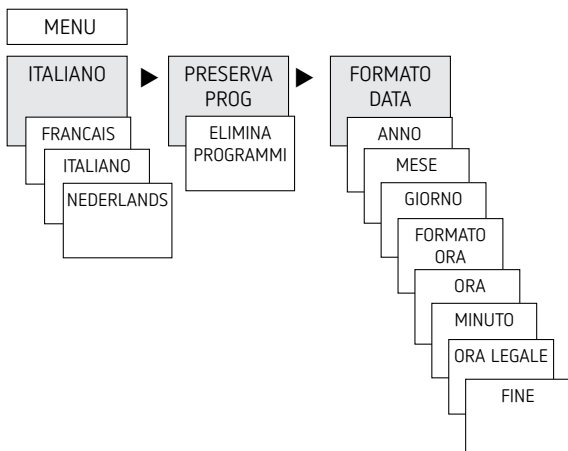

- Impostare lingua, paese, città, data ora e ora legale / solare (EST-INV)
- Premere un tasto qualsiasi e seguire le istruzioni sul display (ved. figura)

5. Impostazioni e funzioni

Programmazione del tempo di commutazione

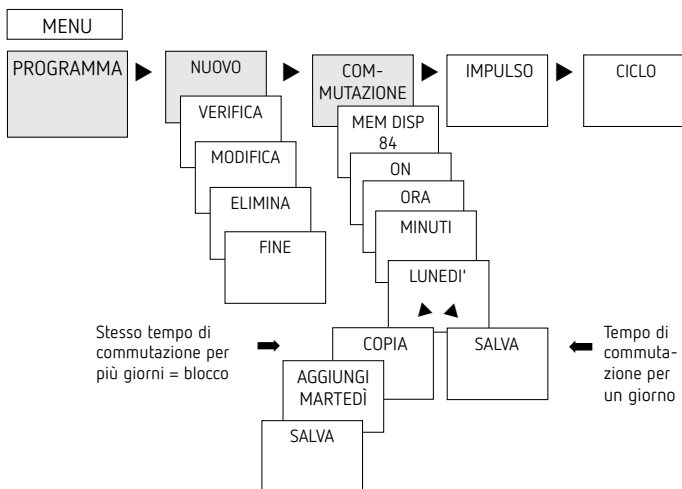

① Il tempo di commutazione comprende sempre il momento iniziale e quello finale

① Sono disponibili 84 spazi di memoria liberi


Esempio: attivare l'illuminazione di una palestra da lun a ven, dalle 7:30 alle 12:00

- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare NUOVO, confermare con OK
- Selezionare COMMUTAZIONE, confermare con OK
- Selezionare ON (per tempi di attivazione), confermare con OK
- Impostare il tempo di attivazione desiderato (Lun-Ven 7:30), confermare con OK
- Selezionare COPIA, confermare con OK
- Appare AGGIUNGI MARTEDÌ, confermare con OK e confermare con OK anche i giorni mer, gio, ven.
- Proseguire con ► finché non appare SALVA.
- Confermare con OK.

Per il tempo di disattivazione ripetere tutti i passaggi, ma al posto di ON ► selezionare OFF e nel campo Ore, Minuti inserire 12:00



Modifica del tempo di commutazione

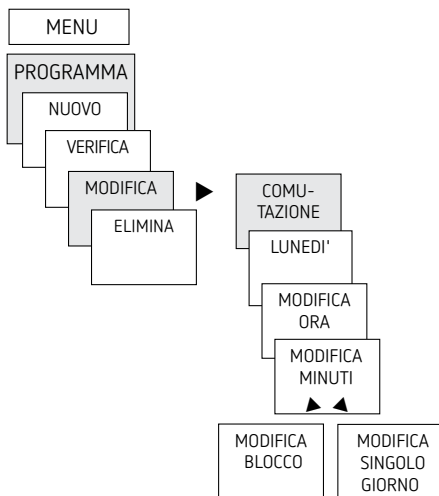


- ① È possibile modificare o un blocco, ossia un tempo di commutazione che è stato copiato su più giorni (ad es. Lun-Ven), o un singolo tempo di commutazione

Modifica di singoli tempi di commutazione

- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare MODIFICA, confermare con OK
- Selezionare COMMUTAZIONE, confermare con OK
- Selezionare giorno, confermare con OK
- MODIFICA ORA, con i tasti + o – modificare ore e minuti e confermare con OK.
- Per modificare più tempi di commutazione, selezionare MODIFICA BLOCCO, confermare con OK.


Cancellazione del tempo di commutazione

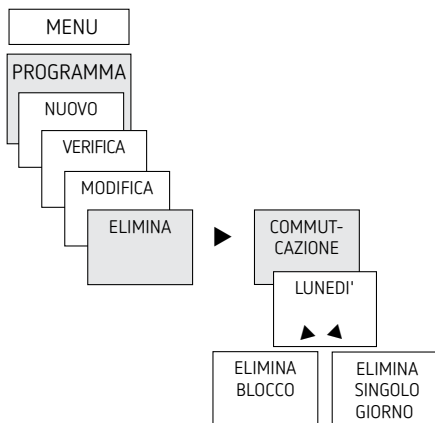

① È possibile cancellare o un blocco, ossia un tempo di commutazione che è stato copiato su più giorni (ad es. Lun-Ven), o un singolo tempo di commutazione

- Premere MENU.
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare ELIMINA, confermare con OK
- Selezionare COMMUTAZIONE, confermare con OK
- Appare LUNEDÌ, confermare con OK
- Selezionare ELIMINA BLOCCO, confermare con OK
- Con ► ELIMINA LUNEDÌ ecc. è possibile cancellare anche i singoli giorni.

Programmazione dell'impulso

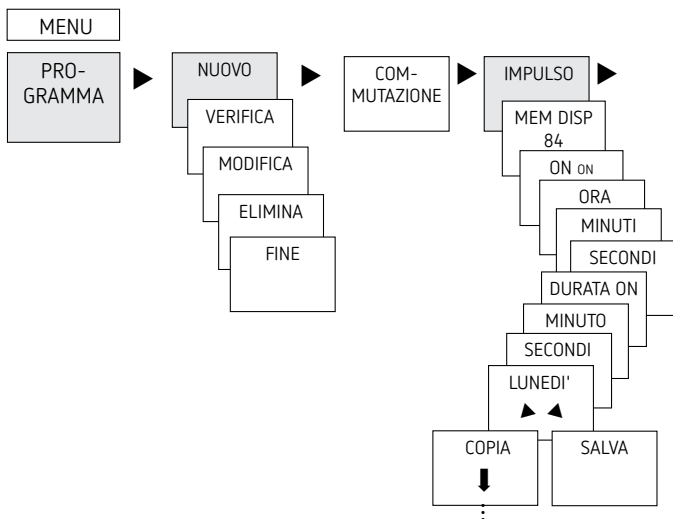

Esempio: attivare indicatore di pausa lunedì alle 8:05 per 5 secondi

- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare NUOVO, confermare con OK
- Con ► selezionare IMPULSO, confermare con OK
- Selezionare ON, confermare con OK
- Con i tasti + o – inserire Ore, Minuti, Secondi (8:05) e confermare con OK
- Con i tasti + o – inserire la durata dell'impulso in minuti e secondi (5 s) e confermare con OK. Appare LUNEDÌ.
- Selezionare giorno, confermare con OK
- Selezionare COPIA o SALVA
- Per salvare premere ►, confermare con OK
- Per copiare premere OK

Programmazione di un ciclo

Oltre ai tempi di attivazione e disattivazione (tempo di commutazione) e agli impulsi a breve tempo (impulso) è possibile programmare anche i tempi di ciclo (ciclo). La durata dell'impulso (+ pausa impulso) è limitata a 17 h, 59 min, 59 s


- ① Con tempi di ciclo si intendono le funzioni a ripetizione ciclica come comandi ventilatori, risciacqui delle toilette ecc.

Esempio: attivare pulizia toilette lunedì dalle 8:00 alle 20:30 ogni 15 min per 20 s (8:00:00–8:00:20 On; 8:15:00–8:15:20 On; 8:30:00–8:30:20 On, ecc.)

Programmazione del ciclo:


- Avvio ciclo: lunedì ore 8:00
 - Durata dell'impulso: 20 secondi
 - Durata della pausa (pausa): 14 minuti e 40 secondi
 - Fine ciclo: lunedì ore 20:30
- ① Osservare il numero massimo di cicli elettrici con l'utilizzo della funzione "Ciclo".



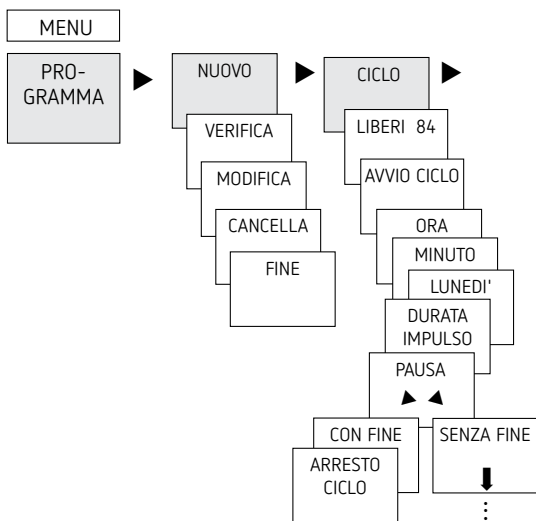

- Premere MENU
- Selezionare PROGRAMMA, confermare con OK
- Selezionare NUOVO, confermare con OK
- Con ► selezionare CICLO, confermare con OK
- Appare AVVIO CICLO, confermare con OK
- Con i tasti + o – inserire Ore, Minuti, Giorni (ore 8:00 lunedì) e confermare con OK
- Inserire DURATA IMPULSO (20 s), confermare con OK
- Inserire durata della pausa PAUSA (14 min e 40 s), confermare con OK
- Con selezionare FINE, confermare con OK
- Appare ARRESTO CICLO, confermare con OK
- Inserire i tempi di fine del ciclo (ore 20:30) e confermare con OK

Impostazione della funzione ferie

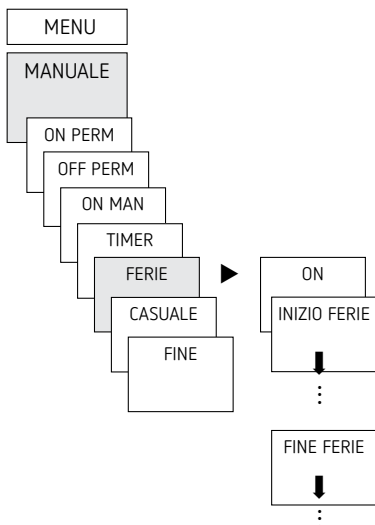


- Premere MENU
- Selezionare MANUALE, confermare con OK
- Selezionare Ferie, confermare con OK
- Selezionare ON, confermare con OK
- Selezionare INIZIO FERIE, confermare con OK
- Inserire ANNO, MESE, GIORNO, ORA, confermare con OK
- Selezionare FINE FERIE, confermare con OK
- Inserire ANNO, MESE, GIORNO, ORA, confermare con OK

Attivazione del codice PIN

Il codice PIN può essere impostato da OPZIONI facendosi guidare dal menu.

① Se si è perso il codice PIN contattare la hotline di Theben.

① Tenete pronto il numero di serie.

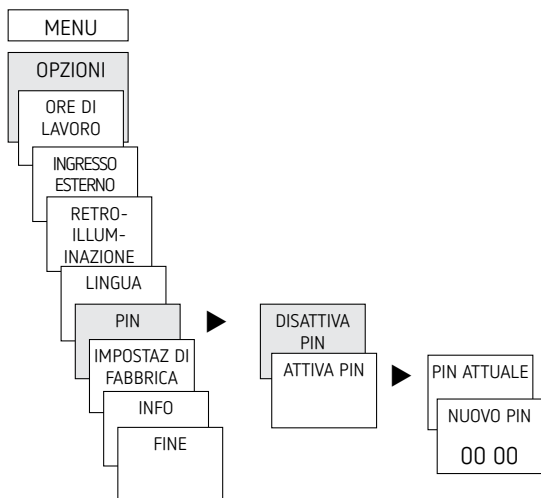

Ricezione del segnale orario con l'apposita antenna top2 RC

- ① Osservare le indicazioni tratte dalle istruzioni d'uso dell'antenna top2 RC-DCF.
- ① Il collegamento dell'antenna top2 RC-DCF consente la sincronizzazione automatica del timer attraverso un segnale DCF.
- ① Dopo il collegamento alla rete o il reset, viene visualizzato l'indicatore automatico non appena il timer riceve il segnale di trasmissione DCF.

Regolazione fuso orario


Una volta terminata con successo la sincronizzazione, è possibile modificare il fuso orario nel menu ORA/DATA.

- Nel menu ORA (indicazione: MODIFICA ORA) correggere l'ora locale (fuso orario).

Ricezione del segnale di trasmissione DCF:

Display: giorno + mese + RC
(Radio Control)


Assenza di collegamento all'antenna: ad es. 24 11 07 ↑

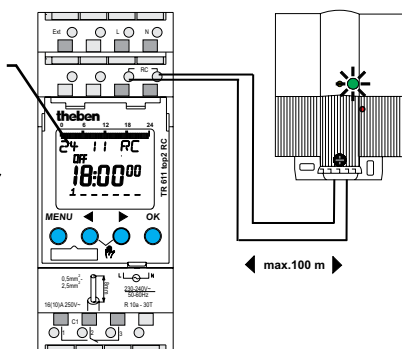

Impostazione della commutazione manuale o permanente

È possibile impostare la commutazione manuale o permanente mediante guida menu in MANUALE o (nell'indicatore automatico) tramite una combinazione di tasti (ved. figura).

- Commutazione manuale:
Inversione dello stato del canale fino alla successiva commutazione automatica o programmata.
- Commutazione permanente:
Finché è attiva una commutazione permanente (attivazione o disattivazione), i tempi di commutazione programmati non hanno effetto

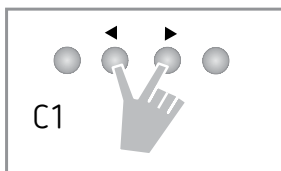

Attivazione della commutazione manuale

- Premere brevemente entrambi i tasti contemporaneamente

Attivazione della commutazione permanente

- Premere contemporaneamente entrambi i tasti per 2 secondi

Disattivazione della commutazione manuale/permanente

- Premere contemporaneamente entrambi i tasti




Impostazione dell'ingresso esterno

Per il canale è possibile impostare un INGRESSO ESTERNO (ved. figura) con diverse funzioni.

È possibile selezionare 3 sottomenu: inattivo, (funzione) tasti, (funzione) interruttore

- INATTIVO: l'ingresso esterno non ha alcuna funzione
- TASTI: è possibile selezionare funzione manuale (commutazione manuale), timer (timer di countdown)
- INTERRUITORI: è possibile selezionare ON permanente, OFF permanente

① Se una funzione viene attivata tramite un tasto o un interruttore esterno, sul display compare ESTERNO.

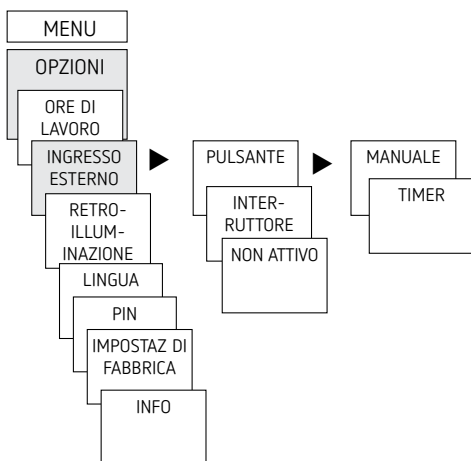

- Premere MENU, con ► selezionare INGRESSO ESTERNO e seguire le indicazioni sul display

Contaore di esercizio

Le ore di funzionamento del canale (relè) vengono mostrate ed eliminate nel menu OPZIONI. Se le ore di funzionamento superano il valore impostato nel menu Servizio, nel display compare SERVIZIO.

Esempio: sostituzione di un mezzo di illuminazione dopo 5.000 h.

- Eliminare ore di funzionamento oppure aumentare il valore impostato in Servizio (ad es. a 10.000 h)

Utilizzo della scheda di memoria OBELISK top2


Tutte le funzioni possono essere impostate anche mediante il software OBELISK sul PC e trasferite poi con la scheda di memoria sull'apparecchio.

- Inserire la scheda di memoria nell'interruttore orario
- Inserire/trasferire i tempi di commutazione memorizzati nell'interruttore orario o avviare il programma Obelisk
- Al termine della procedura di copia rimuovere la scheda di memoria



Nel caso di immagazzinamento/trasporto diverso, evitare il carico meccanico o impurità

- ① Il software per PC OBELISK top2 è disponibile da www.theben.de

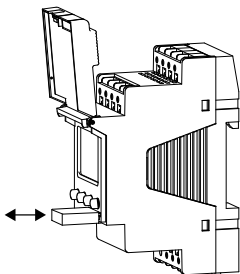

Copia OBELISK -> TIMER

Copia il programma di commutazione e a scelta tutte le impostazioni dell'interruttore orario (ad es. ingresso esterno, formato ora ecc.) dalla scheda di memoria nell'interruttore orario.


Copia TIMER -> OBELISK

Copia tutti i programmi di commutazione e le impostazioni dell'interruttore orario sulla scheda di memoria.

Avvio del programma OBELISK

Acquisisce i tempi di commutazione che sono stati programmati sulla scheda di memoria.

Non appena la scheda di memoria viene rimossa di tempi di commutazione dell'interruttore orario diventano attivi.

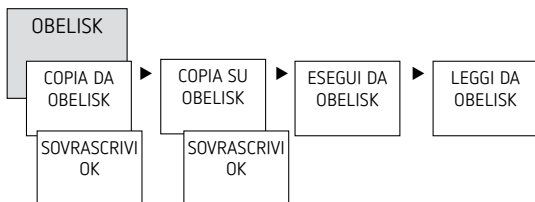

Reset dell'interruttore orario

- Premere contemporaneamente i 4 tasti.
 - È ora possibile scegliere tra MANTIENI PROGRAMMA e CANCELLA PROGRAMMA



6. Dati tecnici



Tensione d'esercizio:	230–240 V AC +10 % / –15 %
Frequenza:	50–60 Hz
Autoconsumo TR 611/622:	max. 1,4 W / 1,8 W
Potenza di commutazione max.:	16 A (a 250 V, $\cos \varphi = 1$)
Potenza di commutazione:	10 A (at 250 V, $\cos \varphi = 0,6$)
Potenza di commutazione min.:	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Tempo di commutazione minimo:	1 s
Tipo di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di protezione:	II secondo EN 60730-1 con montaggio conforme
Temperatura d'esercizio:	–30 °C ... +55 °C
Riserva di carica:	10 anni a +20 °C
Precisione di riserva:	$\leq \pm 0,25$ s/giorno (25 °C)
Sovratensione transitoria nominale:	4 kV
Grado di inquinamento:	2
Contatto:	contatto di comunicazione
Carico lampade a incandescenza 230 V:	2600 W
Carico lampade alogene 230 V:	2600 W
Carico lampade fluorescenti: non compensate:	
compensate in serie:	1000 VA
compensate in parallelo:	730 VA (80 μ F)
Lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico:	170 W

Lampade LED (<2 W):	30 W
Lampade LED (>2 W < 8 W):	100 W
Lampade LED (> 8 W):	120 W
La commutazione da SELV non è ammessa. È consentita la commutazione di connettori esterni	

7. Contatto

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANIA
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Assistenza

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Indirizzi, numeri di telefono ecc.
www.theben.de

